SONY®

カセットプレーヤー

取扱説明書•保証書/Operating Instructions

お買い上げいただきありがとうございます

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのう え、製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管し

MYTKWYV

WM-EX910


Sony Corporation ©2000 Printed in Malaysia


カセットプレーヤー WM-EX910 T-02-1001A-1

主な特長


- テープに合わせて選べる3種類の音質、REVIVE、MEGA BASS、
- 本体で簡単に操作できるジョグレバー。
- 充電式電池とアルカリ乾電池 別売り の併用で約84時間再生ができる、 スタミナタイプ。
- 語学学習にも便利な「キュー&レビュー」。
- 36倍速の高速サーチで、前後9曲の頭出しをするAMS。
- お気に入りの曲を繰り返し聞ける1曲リピート。
- 使いやすいバックライト付き液晶リモコン。

付属品を確かめる









取扱説明書・保証書 ソニーご相談窓口のご案内

安全のために

⚠危険

•付属の充電式電池を持ち運ぶときは、必ず付属の充電池ケースに入れてください。 ケースに入れずにコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管する

と、電池の+と-がショートし、発熱することがあります。 • 乾電池や乾電池ケースはコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保 管しないでください。乾電池の+と-、または乾電池ケースの端子が金属でつなが るとショートし、発熱することがあります。

保証書とアフターサービス

•所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。 •保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサー ビス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧くださ


修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。 部品の保有期間について

当社ではカセットプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部 品)を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期 間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の 場合がありますので、お買い上げ店またはサ - ビス窓口にご相談ください。なお、補 修用性能部品の保有期間は通商産業省の指導にもよるものです。

準備する

お買い上げ時には、充電式電池をまず充電してください。

1 充電式電池を充電する

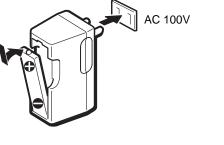


約3時間で充電完了です。

2 充電式電池を入れる



乾電池で使うときは

別売りのソニーアルカリ乾電池(単3形)を1本を入れます。 充電式電池と一緒に使うと長時間再生ができます。











3 リモコンをつなぎ、ホールドを 解除する

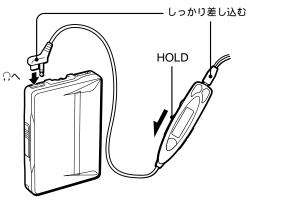


テープを聞く

TYPE I(ノーマル)、TYPE II(ハイポジション)、TYPE IV(メタ ル)のテープを自動的に判別し、再生します(オートテープセレク

1 カセットを入れる

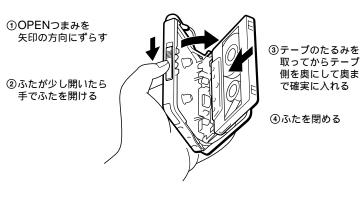

2 再生する

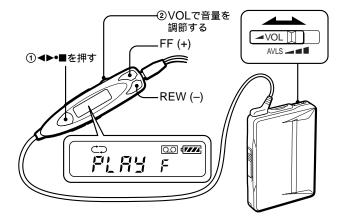

音量調節について

本体のVOLつまみは、3段階に調節できます。通常は中央の位置に合わせ、微調整は リモコンのVOLつまみを回して行ってください。

録音レベルが小さいテープを聞くときは本体のVOLを大(右)に合わせます。また、 本体のVOLを小(左)に合わせるとAVLSが働きます。詳しくは「音もれを抑え耳に やさしい音にする」をご覧ください。なお、音量は完全にしぼり切ることはできませ

ヘッドホンの正しい装着方法


耳にぴったり合わないときや、音のバランスが 不自然なときは、おさまりのいい位置に調節し てください。



本体で操作するには

ジョグレバーで操作します。ジョグレバーが隠れているときは、ホールド シャッターをOPENの矢印の方向にずらして開けてください。



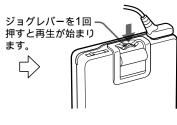

その他のテープ操作 リモコンで操作するには

再生面の切り換え	再生中に ◀▶・ ■を1秒 以上	ふた側(FWD)の面スタート: ピ(「F」) 本体側(REV)の面スタート: ピピ(「R」)
停止	再生中に◀▶・■を1回	ピ
早送り / 巻き戻し*	停止中にFF / REW	ピ(「FF」/「REW」が点灯)
音を聞きながら 早送りする(キュー)	再生中にFFを 押し続ける。	ピ(「FF」/「REW」が点滅) ボタンから手を離すとピ
音を聞きながら 巻き戻す(レビュー)	再生中にREWを 押し続ける。	再生に戻る
早送りして反対面を 再生(スキップリバース	停止中にFFを2秒以上)	ピ ピ ピ、ピ、 (「FF」が点滅)
巻き戻して最初から 再生(オートプレイ)	停止中にREWを 2秒以上	ピーピーピピ、ピピ、 (「RFW」が点滅)

動作の確認音

(リモコン表示)

動作の確認音

ふた側(FWD)の面

押すボタン

本体で操作するには

再生面の切り換え



ジョグレバー

再生中に1秒以上押す。

* 早送り、巻き戻し中に◀▶・■ボタンを押すと再生状態になります。

		スタート: ヒ	
		本体側(REV)の面	
		スタート: ピピ	
停止	再生中に1回押す。	ピ	
	停止中に──FF / REWの 方向に1回ずらす。	ť	
音を聞きながら	再生中に FFの方向に	Ľ	
早送りする(キュー)	ずらしたままにする。	ボタンから手を離す	
音を聞きながら	再生中に ▲ REWの方向に	とピ再生に戻る	
巻き戻しする(レビュー	・) ずらしたままにする。		
早送りして反対面を	停止中に ■■ FFの方向	L L L L	
再生(スキップリバース	()に2秒以上ずらしたまま		
	にする。		
巻き戻して最初から	停止中に ◢ ━REWの	ピピピん	
再生(オートプレイ)	方向に2秒以上ずらした	ピピ、	
	ままにする。		
*日洋り、巻き戻し内にジュゲーバーを埋すと再生状能になります			


^{*}早送り、巻き戻し中にジョグレバーを押すと再生状態になります。

上記以外のテープ操作は、「テープを聞く - 応用」をご覧ください。

↑ カセットぶたを開けるときは、テープが停止していることを確認してください。 動作中にカセットぶたを開けるとテープがたるみ、テープを傷めるおそれがあり

▶テープを聞く - 応用

いろいろな聞きかたをする

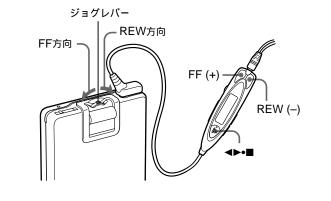

□ 好きな曲を頭出しする (AMS—オートミュージックセンサー)

最大9曲までとばすことができます。

早送りして何曲か先の曲を再生するには リモコン:再生中にFFをとばしたい曲数回押す。

本体:再生中にジョグレバーを---FFの方向にとばしたい曲数回ずらす。 「ピ」と言う確認音のあと、早送りされ、あと1曲になると「ピッピー、ピ ッピー、…」と鳴ります。

巻き戻して何曲か前の曲を再生するには

リモコン:再生中にREWを戻したい曲数回押す。 本体:再生中にジョグレバーを ——REWの方向に戻したい曲数回ずらす。

「ピ」と言う確認音のあと、巻き戻され、あと1曲になると「ピピッピー、 ピピッピー、…」と鳴ります。

□ 聞いている曲を繰り返し再生する(1曲リピート)

1曲リピートを始めるには

リモコン:再生中に◀▶・■をすばやく2回押す。

本体:再生中にジョグレバーをすばやく2回押す。 「ピピーピ」と言う確認音のあと、リモコン表示窓に「REP」が点灯しま

巻き戻し中は「ピピーピ」が繰り返し鳴ります。(「REP」は点滅)


1曲リピートを解除するには

リモコンの◀▶・■または本体のジョグレバーを1回押す。

AMS、1曲リピートが正しく動作しないことがあります •AMSや1曲リピート機能では曲間の4秒以上のあき(無音部分)を見つけて頭出しを

しています。あきが4秒未満のときや曲間に雑音があるとき、曲の直前や直後にボタ ンを押したときは、頭出しができないことがあります。また、曲中に音の小さい部 分や長い無音部分があると、そこで頭出しをすることがあります。 ・AMSや1曲リピート中に頭出しができないことがありますが、故障ではありませ

ん。詳しくは「故障かな?」をご覧ください。

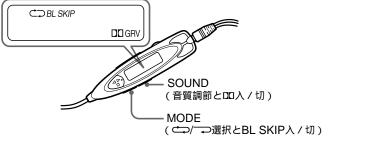

□ テープ走行のしかたを選ぶ

(テープの走行方法とプランクスキップ)

テープの走行方法(←→または →)と、ブランクスキップ機能の入/切がで

ブランクスキップ機能が働いているときは(「BL SKIP」点灯)、曲間の長 いあきをとばして次の曲の頭出しをします。

リモコンのMODEボタンを押して、走行方法を選びます。

上します。
生し、曲間の長いあきをとばします。
<u>:</u> *します。
*し、曲間の長いあきをとばします。

^{*}本体側の面から始めたときは、本体側の面のみを再生します。

ブランクスキップが正しく動作しないことがあります •ブランクスキップでは曲間に12秒以上のあきを見つけると、早送りして次の曲を再 生しています。録音した機器によっては曲間のあきが完全な無音部分にならないた めに、ブランクスキップが動作しないことがあります。また、小さい音が長く続く 部分があると、曲の途中でも早送りすることがあります。その場合には、MODEボ タンを押し、ブランクスキップを解除してください。

•ブランクスキップ中に、無音部分で再生を始めることがありますが、故障ではあり ません。詳しくは「故障かな?」をご覧ください。

□ ドルビー* B NRで録音したテープを聞く

Dロマークが点灯するまでリモコンのSOUNDボタンを押したままにしま す。録音の特性にあわせた再生ができます。ドルビーB NRを使わずに録 音したテープの場合にはDIDが消灯するまでSOUNDボタンを押したままに します。

*ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

□ 好みの音に調節する

リモコンのSOUNDボタンを繰り返し押します。押すごとに表示が次のよ うに切り換わります。


表示	音質
→ 表示なし	通常の音質
↓	
RV	REVIVE(リバイブ):高音を強調(古いテープなど高音に
ļ	メリハリがないテープを再生するとき)
MB	MEGA BASS (メガベース): 低音を強調
↓ ↓	
GRV	 GROOVE (グルーブ) : 低音をより強調

GROOVE にしたときに音がひずんだように聞こえる曲では、本体の音量 を下げるか、他の音質を選んでお聞きください。

テープ走行方法、プランクスキップ、ドルビーB NR、音質の設定は電池を交換 するまで記憶されています 電池を交換すると解除されます。

早送り、巻き戻し中はMODEボタンとSOUNDボタンは使えません。

音もれを抑え耳にやさしい音にする (AVLS - オート・ポリューム・リミッター・ システム - 快適音量)





本体のVOLつまみをAVLS(音量小)に合わせます。

AVLSを解除するには

本体のVOLつまみを中央または音量大の位置に合わせます。

誤操作を防ぐ(ホールド機能)



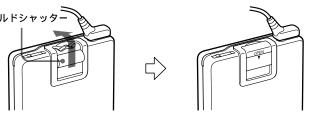

リモコンではHOLDスイッチを矢印の方向にずらしてリモコンの誤操作を 防ぎます。

本体では、ホールドシャッターを図のようにずらして閉め、本体の誤操作 を防ぎます。

安定になったり、雑音が多くなったあと、自動的にテープは停止します。 乾電池は新しいものと交換し、充電式電池は充電し直してください。 乾電池は、ソニーアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。

電池の残量がなくなってくると、リモコンの表示でお知らせします (電池交換お知らせ機能)



充分です

残量が少なく なってきました。

しばらくすると、本体の 動作が止まります。

•100%充電されていない充電式電池を入れても、残量表示がすべて点灯することが ありますが、充電量(充電時間)が少なければ、持続時間は短くなります。

•早送りや巻き戻し中、または極端に温度が低い場所で使用しているときは、残量が 少なく表示されることがあります。

電池の持続時間		
使用電池	テープ再生時	
充電式ニカド電池NC-6WM(100%充電にて)	約20時間	
ソニーアルカリ乾電池LR6(SG)**	約66時間	
- 充電式ニカド電池とソニーアルカリ乾電池の併用	約84時間	
* FIA J (日本電子機械工業会)規格による測定値です。		

- (ソニーHF シリーズカセットテープ使用)

池に交換するか、充電式電池を充電してください。

- **日本製ソニースタミナアルカリ乾電池LR6(SG)で測定しています。
- 風呂場など湿気の多いところ。
- ー磁石、スピーカー、テレビなど磁気を帯びたものの近く。 •電池持続時間は、周囲の温度や使用状態、電池の種類により短くなる場合がありま
- ・温度が高いところ(40 以上)や低いところ(0 以下)では液晶表示が見にくくな •マンガン乾電池や消耗した乾電池・充電式電池でご使用になると、ブランクスキッ ったり、表示の変わりかたがゆっくりになることがあります。常温になればもとに プ、AMSや1曲リピートが正しく動作しない場合があります。新しいアルカリ乾電 戻ります。

ーほこりの多いところ。

- •長い間本機を使わなかったときは、1度本機を数分間再生状態にしてからお使い始め ください。
- •動作中はカセットぶたを開けないでください。テープがたるみ、テープを傷めるお それがあります。テープがたるんでしまったときは、必ずたるみを取ってから使用 してください。
- 長時間テープについて

▶その他

充電について

使用上のご注意

•充電式電池は約300回充電できます。

Ni-Cd 持ちください。

取り扱いについて

日本国内での充電式電池の廃棄について

社団法人電池工業会 TEL: 03-3434-0261

各国での法規制にしたがって廃棄してください。

•次のような場所には置かないでください。

ー温度が非常に高いところ(60 以上)。

-窓を閉めきった自動車内(特に夏季)。

- 直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。

海外での充電式電池の廃棄について

•付属の充電器では指定の電池以外は充電しないでください。

ままにすると、電池の性能を低下させることがあります。

• 充電中は充電器や充電式電池が熱くなりますが、危険はありません。

•お買い上げ時や長い間使わなかった充電式電池は、持続時間が短いことがありま

す。これは電池の特性によるもので、数回使えば充分充電されるようになります。

• 充電が終わったら、早めに充電器をコンセントから抜いてください。 長時間差した

こカド電池は、リサイクルできます。不要になったニカド電池は、金属部に

(合く) セロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店に関するお問い合わせ先:

ホームページ: http://www.baj.or.jp

•落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。

• リモコンやヘッドホンのコードを強く引っぱらないでください。

- 90分をこえるテープは非常に薄く伸びやすいので、こきざみな走行、停止、早送 り、巻き戻しなどを繰り返さないでください。テープが機械に巻き込まれる場合が
- •付属のヘッドホンをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して 医師またはお客様ご相談センターにご相談ください。

ヘッドホンについて

付属のヘッドホンは、音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、ま わりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。

雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、ヘッドホンで聞くときはいつ も呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

リモコンについて

付属のリモコンは本機専用です。また、他機種に付属のリモコンで本機の操作はでき

万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相

お手入れ

よい音でテープを聞くために

10時間程度使ったら、別売りのクリーニングカセット(CHK-1W)でヘッ ド、ピンチローラーをきれいにしてください。

クリーニングカセットは指定のものをお使いください 他のクリーニングカセットを使うと故障の原因となることがあります。

本体表面が汚れたときは


水気を含ませた柔らかい布で軽くふいたあと、からぶきします。シンナー やベンジン、アルコールは表面の仕上げを傷めますので使わないでくださ

ヘッドホンおよびリモコンのプラグのお手入れについて

常によい音でお聞きいただくために、プラグをときどき柔らかい布でから ぶきし、清潔に保ってください。汚れていると、雑音の原因になることが あります。

端子のお手入れについて

定期的に図の各端子や充電器などの端子を綿棒や柔らかい布などで、きれ いにしてください。

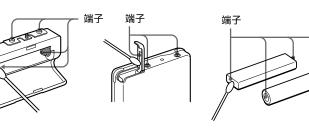

主な仕様

トラック方式 コンパクトカセットステレオ 周波数範囲(EIAJ*) DOLBY NR OFF時 30~18,000 Hz 出力端子

ヘッドホンジャック (専用リモコンジャック)1個 負荷インピーダンス 8~300

実用最大出力(DC時) 4 mW + 4 mW(EIAJ* 16)

充電式電池(付属: NC-6WM、1.2 V、600 mAh、

Ni-Cd)、単3形乾電池 1個 電池持続時間(EIAJ*) 乾電池、充電式電池の持続時間については「電源」をご覧くださ

約76.3 x 108.4 x 17.6 mm(幅/高さ/奥行き)(最大突起含まず)

最大外形寸法 約78.3 x 109.4 x 21.5 mm(幅/高さ/奥行き)(突起含む)(EIAJ*) 約140 g(本体のみ)

約165 g(本体+充電式電池NC-6WM)(EIAJ*)

*EIAJ(日本電子機械工業会)規格による測定値です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承く

別売りアクセサリー

充電式ニカド電池 NC-6WM、クリーニングカセット CHK-1W、 ステレオイヤーレシーバー(ヘッドホン)* MDR-ED238SP(GROOVE対応) MDR-Q33SL, MDR-E888SP, MDR-E848SP, MDR-EX70SL

*ヘッドホンは、本体の∩ジャックに直接つなぐときも、リモコンにつなぐときも、ス テレオミニプラグのものをお求めください。マイクロプラグのものは使えません。

故障かな?

勝手に早送りに いる。

リモコンで操作 AVLSが働いている。

を発する機器を使用してい

プラグが汚れている。

電池が消耗している。

テープ再生中に ブランクスキップが働いて ブランクスキップを解除する

ピピュと鳴り

雑音が入る

しても音量が

大きくならない

音が途切れる

雑音がする

動作や表示が

おかしい

テープ操作がで

故障とお考えになる前に、次のような点をご確認ください。

近くで携帯電話などの電波 携帯電話などから離して使用する。

ヘッドホンやリモコンの ヘッドホンのステレオミニプラグ

と交換する。

(「いろいろな聞きかたをする」

本体のVOLつまみを中央または

およびリモコンのプラグをきれいに

乾電池は新しいソニーアルカリ乾電池


いったん電源・電池をはずして15秒

音量大の位置に合わせる。

充電式電池を充電する。

以上たってから入れなおす。

	原因	処直		
ブランクスキップ、AMS、 1曲リピートが 正しく動作 しない	消耗した充電式電池または 乾電池を使っている。 マンガン乾電池を使って いる。 (ブランクスキップや AMSなどは再生と比べて 電流を多く消費し、電圧が 低下するためです。)	充電式電池を充電する。 乾電池は新しいソニーアルカリ乾電池 と交換する。		
「ピピピピ」と エラー音が鳴り、 操作できない	電池が消耗している。	充電式電池を充電する。 乾電池は新しいソニーアルカリ乾電池 と交換する。	3	
操作できない	ホールド機能が働いている。	ホールドを解除する。		
	電池が消耗している。	充電式電池を充電する。 乾電池は新しいソニーアルカリ乾電池 と交換する。		
「ピピピピピピ	カセットが入っていない。	カセットを入れる。		

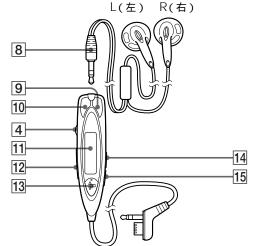

2 ジョグレバー

(ホールドシャッターを開けてお使いください。)

4 VOL(音量調節)つまみ

5 ○(ヘッドホン、リモコン)ジャック

8 ステレオミニプラグ

11 液晶表示窓*

12 HOLD (誤操作防止)スイッチ

14 SÓÚND(音質調節・ドルビーBNR入/切)ボタン


|15 MODE(テープ走行方法選択・ブランクスキップ人/切)ボタン

*液晶バックライトについて


リモコン操作時、本体操作時、電池残量表示が変化したときなどに、自動的に約5秒 間点灯します。

各部のなまえ

本体

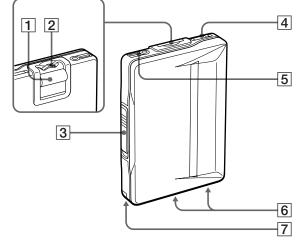

リモコンつきヘッドホン

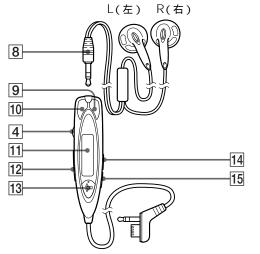

1 ホールド(誤操作防止)シャッター

③ OPEN(カセットぶた開け)つまみ

6 乾電池ケース用端子

7 充電式電池入れ

9 REW(-)(巻き戻し・レビュー・AMS)ボタン

10 FF(+)(早送り・キュー・AMS)ボタン

13 ◀▶・■(再生・停止)ボタン

リモコンの表示窓



Prepare a dry battey (not supplied) or the rechargeable battery (supplied).

and then insert one R6 (size AA) battery with correct polarity.

For maximum performance we

recommend that you use a Sony alkaline battery.

Rechargeable Battery 1 Insert the supplied

rechargeable battery (NC-6WM) into the charger with correct polarity. **2** Plug in the charger to the house current (mains).

Full charging takes about 3

You can charge the battery about

disposal of battery used to power

this product. Please consult your local authority. When to replace/charge the

Play function) **Battery life** (Approx. hours)

Measured value by the standard of EIAJ (Electronic Industries HF series cassette tape) **When using a Sony LR6 (SG)

"STAMINA" alkaline dry battery (produced in Japan).

• The battery life may be shorter depending on the operating condition, the surrounding

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35 (全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます) ● 携帯電話・PHSでのご利用は…… 03-5448-3311 arrow to unlock the 0466-31-2595

Sony on line http://www.world.sony.com/

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレク トロニクスとエンターテインメントのホームページです。

Preparations

Dry Battery

Attach the supplied battery case,

loosen and be damaged.

300 times

battery Replace or charge the battery when

"

□" flashes in the display.

After the battery is replaced, the

setting of the SOUND and MODE buttons will be erased.

(EIAJ*) (in playback) Rechargeable NC-6WM fully charged Sony alkaline LR6 (SG)** Rechargeable NC-6WM Sony alkaline LR6 (SG)

used together Association of Japan). (Using a Sony

temperature and battery type.

Playing a Tape

controls.

* If the jog lever on the main unit is Insert a cassette and if the pressed during fast forward or HOLD function of the rewind, the Walkman switches to remote control is on, slide playback the HOLD switch in the opposite direction of the

Press ◄►(play) • ■(stop) on the remote control and

adjust the volume with

Notes on volume control · The VOL switch on the main unit

has three steps. (Rewind Auto Generally, set it to the center and Play function) make fine volume adjustments on the remote control. Set it to the maximum when the recording level Other Tape Operations is low. If set to AVLS (minimum) AVLS is activated. (see "Protecting To play the next track/ Your Hearing—AVLS"). succeeding 9 tracks from the The sound cannot be turned down beginning (AMS*)

during playback

during playback

FF during stop

REW during

or more during

◄▶•■ once

all the way

Note on the cassette holder When opening the cassette holder, make sure the tape is stopped, then slide the OPEN switch. If the cassette holder is opened when the tape is running, the tape may

3 Insert the fully charged battery Press into the rechargeable battery Switch playback **◄▶•**■ for more compartment to the other side than a second

Stop playback

Fast forward*

beginning

Rewind

• Certain countries may regulate

Play the other FF for 2 seconds side from the beginning (Skip

> Reverse function) Play the same REW for 2 side from the seconds or more

To stop a single repeat during stop Press $\blacktriangleleft \triangleright \bullet \blacksquare$ or the jog lever once. (Rewind Auto Fast forward/rewind while

* If **◄▶•** ■ on the remote control is pressed during fast forward or rewind, the Walkman switches to

Operation on the main unit You can operate the tape with the iog lever on the main unit. If the iog lever is hidden (i.e., on hold), slide hold shutter in the direction of

Jog lever

Press once.

during playback

Move toward

FF once

during stop

Move toward

during stop

REW once

"OPEN▼" to release hold.

Switch playback Press for more

to the other side than a second

Stop playback Press once.

Play back


Fast forward*

Rewind*

Using Other Functions Adjusting Playback Mode

You can adjust the playback direction mode (or) as well as the BL SKIP mode (on or

1 Press MODE repeatedly. With each press the indications change as follows:



tape is fast-forwarded to the next track if there is a blank space of longer than 12 seconds. You will hear repeated sets of three short Reverse function) more during stop beeps when skipping a blank. • When "\(\sigma\)" is displayed, both sides of the tape is played

Jog lever

Move and hold

for 2 seconds or

more during stop

Play the other Move and hold

side from the toward — FF

Play the same

beginning

beginning (Skip for 2 seconds or

side from the toward —REW

On the remote control: Press FF

once/repeatedly during playback.

On the main unit: Move the jog

lever toward — FF once/

beginning (AMS*)

repeatedly during playback.

To play the current track/

previous 8 tracks from the

On the remote control: Press REW

once/repeatedly during playback.

Repeating the current track

On the main unit: Move the jog

lever toward —REW once

repeatedly during playback.

* Automatic Music Sensor

(repeat single track

On the remote control: Press

◄▶• twice during playback

On the main unit: Press the jog

listening to the sound (CUE/

On the remote control: Press and

release it at the point you want.

the jog lever toward — FF/

←REW during playback and

release it at the point you want.

On the main unit: Move and hold

hold FF/REW during playback and

lever twice during playback.

function)

REVIEW)

("REP" lights up).

• When "BL SKIP" is displayed, the

• When "→" is displayed, both sides of the tape is played once (if you start from R (REV) side, only

 You cannot adjust the playback mode during fast-forward or

REV side will be played).

Playing a Tape Recorded with the Dolby* B NR Hold down SOUND until "DD"

appears in the display. To cancel Dolby B NR, hold down SOUND again until "DD" Manufactured under license from Dolby Laboratories.

"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories..

• You cannot turn on/off the Dolby B

NR function during fast-forward or

Emphasizing Sound 1 Press SOUND repeatedly. With each press, the indications

change as follows: RV (Sound Revitalizer): emphasizes treble sound

> MB (Mega Bass): emphasizes bass sound (moderate effect) GRV (Groove): emphasizes

> > bass sound (strong

effect) none: normal (no effect)

If the sound is distorted with the

mode "GRV", turn down the volume of the main unit or select other modes You cannot change the mode during fast-forward or rewind.

Protecting Your Hearing —

AVLS (Automatic Volume Limiter System) 1 Set the VOL switch on the main

unit to AVLS. To cancel the AVLS function

Set the VOL switch of the main unit to the center or maximum.

On the remote control, slide the HOLD switch in the direction of the arrow to lock the controls.

Locking the Controls — HOLD Function

On the main unit, close the hold shutter so that the jog lever becomes hidden.